


Slik installeres Kåbe Gummimatte

Generelt skal matten alltid plasseres på et fast og rett underlag.


1. På eksisterende gulv.

Om matten ligger i en helling eller på trappetrinn, anbefales det å montere pigger slik at den ikke kan skli. Om den ligger i en helling, bør den også forsterkes.




2. På eksisterende gulv.

Matten kan utstyres med Kåbe matterampe type 1 i frem eller bakkant for å unngå snublefare.




3. På eksisterende gulv.

Om matten ligger mot en terskel eller trappetrinn kan den utstyres med Kåbe matterampe type 1 i fremkant.




4. Nedsenket på eksisterende gulv.

Kåbe matterampe type 2 rundt hele matten, på alle 4 sidene. Rampen ligger løst og kan hvis mulig skrues fast i gulvet.




5. Nedsenket på eksisterende gulv.

Kåbe matterampe type 2 kan gjøres 2 eller 3 sided om matten ligger mot en terskel eller trappetrinn. Rampen bør skrues fast i gulvet.




6. Nedsenket i gulvet.

Matten bør senkes 20 – 22 mm. For å beskytte gulvkantene rundt, anbefales Kåbe innstøpningsramme.




7. Eksisterende brønn i gulvet.

Om matten plasseres i en grue grunnere enn 15 mm benyttes Kåbe spesialrampe i fram og bakkant. Er grua 15 – 19 mm benyttes Kåbe Originalmatte på 18 mm.



8. Avløp under matten.

Kåbe avløpsbrønn har en kraftig sandutskiller. Leveres med eller uten vannlås.

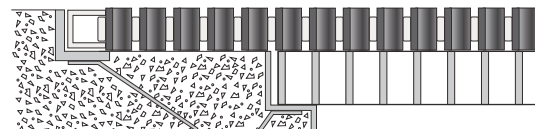

9. Matte på avløpsrist.

For å få en "selvstendig" effekt, kan matten plasseres på Kåbe avløpsrist over en dypere grue.

