

Installasjonsanvisning for Jaguarmatten®

Produktbeskrivelse

Jaguarmatten er en effektiv skrapematte med åpen profil og drenerende underside. Matten består av 400 x 100 mm moduler som enkelt settes sammen til valgfri størrelse og form.


Bruksegenskaper

Det kraftige bueformede mønsteret skraper effektivt av all grov skitt og gir en skliskker overflate. Den åpne profilen gjør det mulig å skjule store mengder skitt og snø og den drenerende undersiden lar vann renne unna og gir luft til gulvet. Den er enkel å sette sammen uten spesialverktøy til valgfri størrelse, fargekombinasjon og form, og den kan enkelt skjæres til for nøyaktig tilpasning etter mål. Jaguarmatten veier lite og er lett å rulle sammen, som forenkler veldig når matten skal rengjøres.

Hvis det oppstår skader, kan de individuelle modulene enkelt skiftes ut og man slipper å erstatte hele matten.

Sammensetning av moduler til hel matte

Modulene skal monteres overlappende for å ligge på tvers mot gangretningen (if. teglsteinsmønster). Modulene trykkes lett sammen med tommel eller gummiklubbe. Ved montering av store matter kan det være praktisk å dyppe festeringene i såpevann (vanlig oppvaskmiddel og vann) før modulene slås sammen med en gummiklubbe. Da glir festeringene lettere og monteringen går raskere.

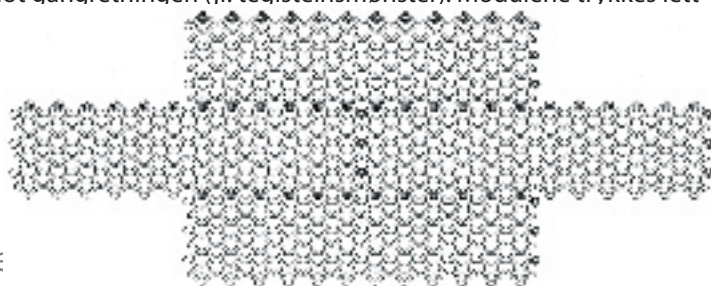

Montering av ferdig matte i forsenkning eller gulv

Jaguarmatten er ikke frittstående, men skal legges på plant og fast underlag. Den kan med fordel plasseres i forsenkning i gulv, men kan også ligge løst oppå gulv, ev. utstyrt med matterampe. Matten skal alltid lages 2 % for lang i gangretningen for å redusere faren for forskyvning ved tungt trafikkerte inngangspartier. Plasser matten med riktig side, dvs. med dreneringskanaler og modulringer/feste, vendt ned. Buene skal ligge i gangretningen.

Hvis matten leveres ferdigmontert, er den laget ca. 2 % for lang og kan virke for stor til forsenkningen i gulvet. Trykk/tving matten ned i forsenkningen slik at den spenner mot kanten. Dette forhindrer at matten "krymper" eller forskyves i gangretningen. Spesielle tilpasninger kan enkelt gjøres på stedet med teppekniv eller avbitertang.

Monteringsanker (ekstra tilbehør)

Monteringsanker skal festes i gulvet ved begynnelsen og slutten på matten når matten er lengre enn 3 m (1 anker per modul i bredden for hver tredje meter i lengderetningen). Skrus fast i gulvet med egnet skrue (skrue følger ikke med). Mattens hullprofil trykkes enkelt fast mot monteringsankeret og kan dermed like enkelt løftes unna for rengjøring.



Kåbe-Mattan AB

Gropen • 716 93 FJUGESTA

Tlf. +46 (0)585-255 50 • Faks +46 (0)585-255 59 • mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Med forbehold om endringer.