

# Installationsanvisning av Jaguarmattan®

## Produktbeskrivning


Jaguarmattan är en effektiv skrapmatta med öppen profil och dränerande undersida. Mattan består av 400 x 100 mm moduler som enkelt byggs ihop till valfri storlek och form.

## Bruksegenskaper

Det kraftiga bågformade mönstret skrapar effektivt av all grov smuts och ger en halksäker yta. Den öppna profilen ger utrymme för att behålla stora mängder smuts och snö och den dränerade **undersidan låter vatten rinna undan och golvet ventileras. Den är enkel att bygga utan specialverktyg** till valfri storlek, färgkombination och form och den är lätt att skära för exakt måttanpassning. Jaguarmattan har låg vikt och är lätt ihoprullbar vilket underlättar mycket vid städning. Vid ev skada kan enskilda moduler enkelt bytas ut och man slipper ersätta hela mattan.

## Hopsättning av moduler till hel matta

Modulerna skall monteras överlappande för att ligga på tvären mot gångriktningen (jmf tegelstensmönster). Modulerna trycks lätt ihop med tummen eller en gummiklubba. Vid montering av stora mattor kan det underlätta att doppa fästringarna i tvålatten (lite vanligt diskmedel och vatten) innan man med en gummiklubba slår ihop mattan. Då glider fästringarna lättare **och monteringen går fortare.**

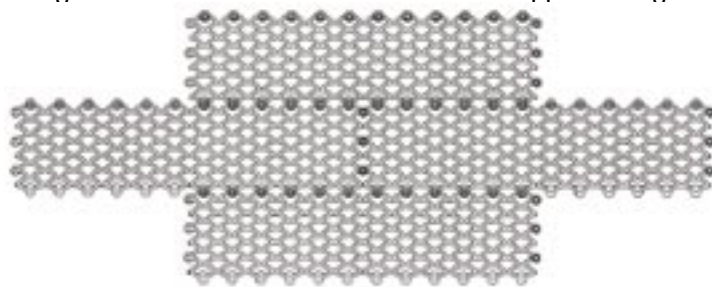

## Montering av färdig matta i nedsänkning eller på golv

Jaguarmattan är ej fribärande utan skall läggas på plant och fast underlag. Den läggs med fördel placerad nedsänkt i golv men kan även ligga fritt ovanpå golvet ev. försedd med mattramp. Mattan skall alltid tillverkas med ett övermått på 2% i dess gångriktning för att minska risken för förskjutning vid hårt trafikerade entréer. Placera mattan med rätt sida, dvs med dräneringskanaler och modulringarna/fästet, mot botten. Bågarna skall ligga i gångriktningen.

Om mattan levereras färdigmonterad är den gjord med ca 2% övermått och upplevs som för stor för golvned-sänkningen. Tryck/tvinga ner mattan i nersänkningen så att den spänner mot kanten. Detta förhindrar att mattan "krymper" eller förskjuts i gångriktningen. Speciella måttanpassningar kan enkelt göras på plats med mattniv eller avbitartång.

## Monteringsankare (extra tillbehör)

Monteringsankare skall fästas i golvet vid mattans början och slut vid mattlängder överstigande 3 m (1 ankare per modul i breddled var tredje meter i längdriktningen). Skruvas fast i golvet med lämplig skruv (skruv medföljer ej). Mattans hålprofil trycks enkelt fast mot monteringsankaret och går sedan lika enkelt att lyfta undan för städning.



Kåbe-Mattan AB

Gropen • 716 93 FJUGESTA

Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59 • mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.