


SÅ HÄR INSTALLERAS GUMMIMATTAN!

Generellt gäller att mattan alltid skall placeras på fast och plant underlag.

1. Uppe på befintligt golv. Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt. (se nästa sida)




2. Uppe på befintligt golv. Mattan kan förses med Kåbe mattramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




3. Uppe på befintligt golv. Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den förses med Kåbe mattramp typ 1 i framkant.




4. "Försänkt" uppe på befintligt golv. Kåbe mattramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.




5. "Försänkt" uppe på befintligt golv. Kåbe mattramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.




6. Försänkt i golv. Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.




7. Befintlig försänkning i golv. Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.



8. Avlopp under mattan. Kåbe avloppsbrunn har en rejär sand-avskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.

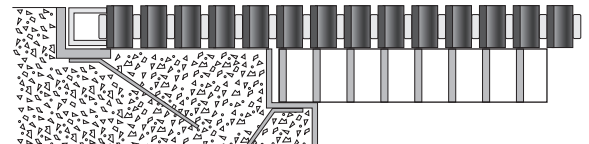

9. Matta på avloppsgaller. För att få en "självstädande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

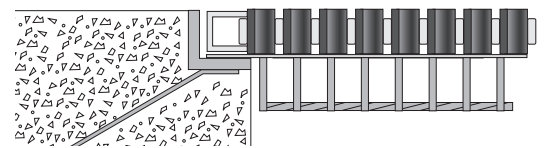

Anm. Mer detaljerad information om installation finns i sep. folder.