


# SÅ HÄR INSTALLERAS ORIGINALMATTAN!

Generellt gäller att mattan alltid skall placeras på fast och plant underlag.

**1. Uppe på befintligt golv.** Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt. (se nästa sida)




**2. Uppe på befintligt golv.** Mattan kan förses med Kåbe mattramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




**3. Uppe på befintligt golv.** Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den förses med Kåbe mattramp typ 1 i framkant.




**4. "Försänkt" uppe på befintligt golv.** Kåbe mattramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.




**5. "Försänkt" uppe på befintligt golv.** Kåbe mattramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.




**6. Försänkt i golv.** Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.




**7. Befintlig försänkning i golv.** Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.



**8. Avlopp under mattan.** Kåbe avloppsbrunn har en rejär sandavskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.

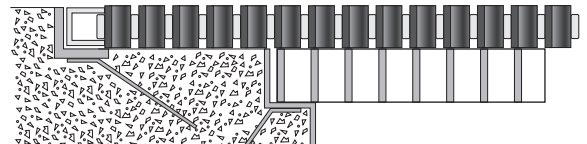

**9. Matta på avloppsgaller.** För att få en "självstädande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

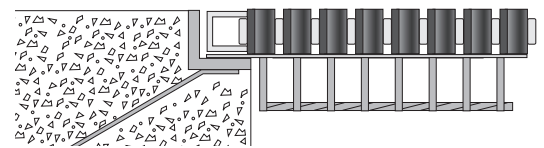

**Anm. Mer detaljerad information om installation finns i sep. folder.**